

TERMÉK NEVE ÉS MODELL	2
SPECIFIKÁCIÓK	2
MEGJELENÉS ÉS MÉRET	2
FUNKCIÓÖSSZEFOGLALÁS ÉS A GOMB MEGHATÁROZÁSA	3
◆ FUNKCIÓÖSSZEFOGLALÁS	3
◆ A GOMB MEGHATÁROZÁSA	3
ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉS	3
◆ KI/BE KAPCSOLÁS	3
◆ KIJELZŐ FELÜLET	3
◆ 6 KM/H TOLÁSI SEGÍTSÉG	4
◆ FÉNYSZÓRÓ BE-/KI KAPCSOLÁSA	4
◆ TEHERSZABÁLYOZÁS SZINTJE	4
◆ AKKUMULÁTOR KAPACITÁSA	5
◆ HIBAKÓD	5
★ BEÁLLÍTÓ FELÜLET	5
◆ KIJELZÉS VISSZAÁLLÍTÁSA	5
◆ KAPCSOLÓ EGYSÉG	6
◆ HÁTTÉRVILÁGÍTÁS FÉNYERESÉGE	6
◆ AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁSI IDŐ	6
◆ BEKAPCSOLÁSI JELSZÓ BEÁLLÍTÁSA	7
◆ GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA	7
◆ PAS SZINT ÉS PAS SZINT ARÁNY BEÁLLÍTÁSA	7
◆ SEBESSÉGKORLÁTOZÁS BEÁLLÍTÁSA	7
◆ KERÉKÁTMÉRŐ	8
◆ INFORMÁCIÓK	8
◆ KIJELZŐALJZAT:	8
MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS ÉS GARANCIA HATÁLYA	9
ÜZEMELTETÉSI FIGYELMEZTETÉSEK	9

Termék neve és modell

Intelligens VA LCD kijelző elektromos kerékpárhoz ; Modell : KD11C

Specifikációk

- 1,9 hüvelykes LCD kijelző
- 12V/24V/36V/48V/52V/60V/72V tápegység
- Névleges üzemi áram : 16mA
- Szivárgóáram : <1uA
- Üzemi hőmérséklet : -10~60°C
- Tárolási hőmérséklet : -20~70°C

Megjelenés és méret

Kijelző megjelenése és méretrajza (mértékegység: mm)




Fizikai rajz és méretrajz (mértékegység: mm)

Funkcióösszefoglaló és a gomb meghatározása

◆Funkcióösszefoglaló

A KD11C számos funkciót kínál az Ön igényeinek megfelelően. A kijelző tartalma a következő:

- Akkumulátorjelző
- Távolság (napi és ODO)
- PAS szint beállítása és jelzője
- Utazási idő
- Motorteljesítmény jelzője
- Sebességjelző (valós sebesség, maximális sebesség és átlagos sebesség kijelzésével)
- 6 km/h tolási segítség
- Háttérvilágítás és fényszóró
- Hibakód
- Különböző paraméterbeállítások (pl. háttérvilágítás, mértékegység, jelszó stb.)
- Alapértelmezett paraméter-helyreállítási funkció

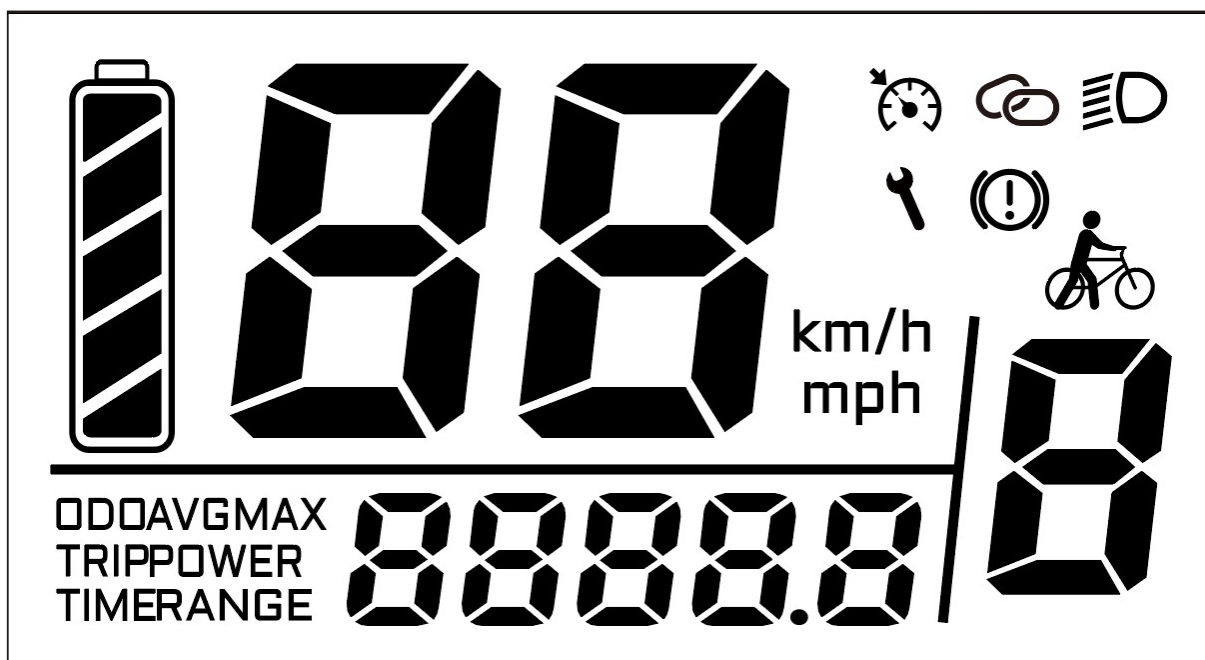

◆Gombok leírása

A KD11C kijelzőjén három gomb található: a be-ki/mód gomb, a plusz gomb és a mínusz gomb. A

következő utasításokban a be-ki gomb helyett az "BE/KI" szó, a **plusz** gomb helyett + , a **mínusz** gomb helyett pedig a - szerepel.

Általános működés


◆Be-/kikapcsolás

Az "BE/KI" gomb hosszan tartó lenyomása után a kijelző bekapcsol, és a teljes rendszer normálisan fog működni. Bekapcsolt állapotban az "BE/KI" gomb hosszan tartó lenyomásával kikapcsolhatja az e-kerékpár áramellátását. (Kikapcsolt állapotban a mérőműszer már nem használ akkumulátort, és a mérőműszer szívárgási árama kevesebb, mint 1 μ A.)

■Ha az e-kerékpárt 5 percnél hosszabb ideig leparkolja, az e-kerékpár rendszer automatikusan kikapcsol.

◆Kijelző felülete

Bekapcsolt kijelző esetén alapértelmezés szerint valós idejű sebességet és megtett távolságot (km) mutat. Röviden nyomja meg az "BE/KI" gombot a megtett út (km), a sebesség (km/h), a menetidő (perc), a teljesítmény (watt), az átlagsebesség (km/h) és a maximális sebesség (km/h) megjelenítéséhez.

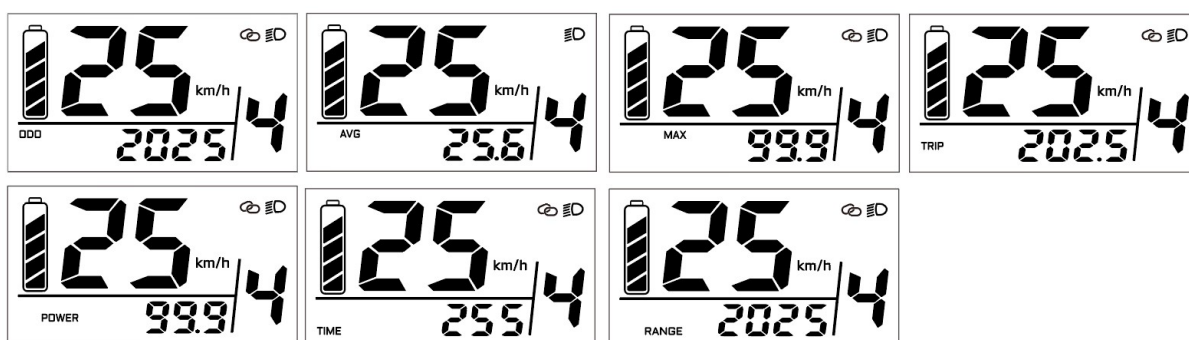

◆ 6 km/h tolási segítségnyújtás

Hosszan nyomja meg a „-” gombot, 2 másodperc múlva az e-kerékpár az elektromos segítségnyújtás üzemmódba kapcsol. Az e-kerékpár állandó, legfeljebb 6 km/h sebességgel halad, a tolási segítségnyújtás szimbóluma villog, és a PAS szint pozíciója P-t mutat. Engedje el a „-” gombot, és az e-kerékpár azonnal leállítja a teljesítményleadást, és visszatér a tolási segítségnyújtás előtti állapotba.



◆Fényszóró be-/kikapcsolása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a "+" gombot a fényszóró be-/kikapcsolásához.



◆Rásegítési szint


Nyomja meg röviden a „+” vagy „-” gombot az e-kerékpár rásegítési szintjének váltásához és a motor kimeneti teljesítményének módosításához. A kijelző alapértelmezett kimeneti teljesítménytartománya 0-5. A 0. szint a teljesítmény leállítását jelenti, az 1 szint a minimális teljesítményt, az 5-ös szint a maximális teljesítményt. A kijelző alapértelmezett beállítása 1 sebességfokozat.

Nyomja meg a „+” és „-” gombot az e-kerékpár rendszer rásegítési szintjei közötti váltáshoz és a motor kimeneti teljesítményének módosításához.



◆ Akkumulátorkapacitás

Öt fokozatú akkumulátortöltöttség-kijelző. Magas akkumulátorfeszültség esetén az öt fokozatú LCD kijelző világos, feszültség alatt lévő akkumulátor esetén pedig csak az akkumulátor külső széle látható, jelezve az azonnali töltés szükségességét.

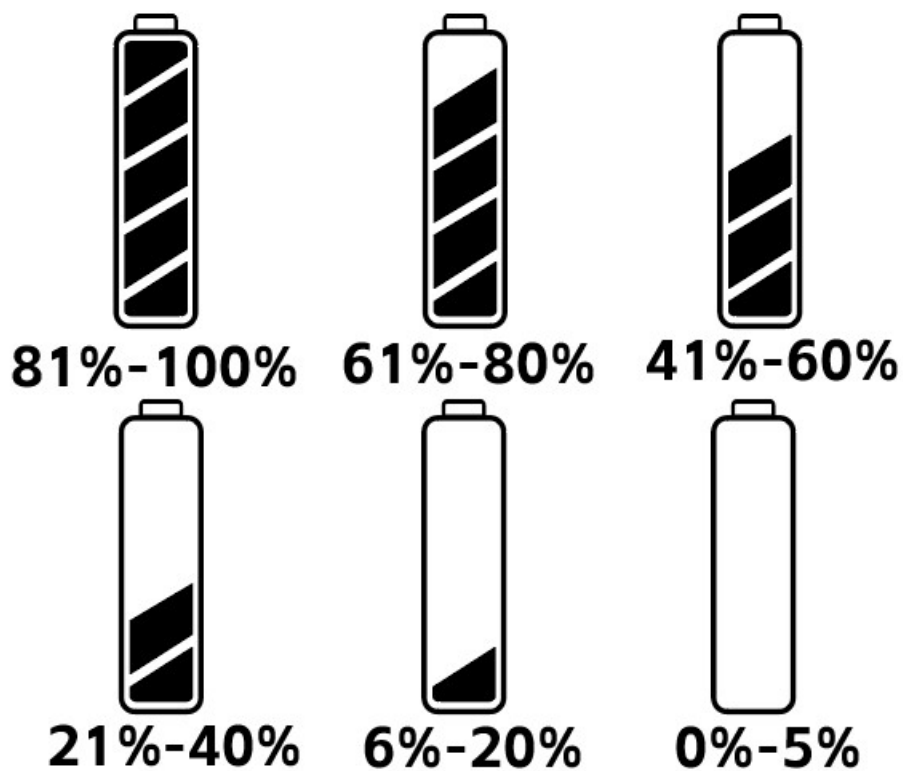

◆ Hibakód

Amikor az e-kerékpár elektronikus vezérlőrendszere meghibásodik, a kijelző automatikusan megjeleníti a hibakódot, villog, és a teljes felületen csak a hiba szimbóluma + hibakód látható.



■ Amikor megjelenik a hibakód, kérjük, időben szüntesse meg a hibát, különben az e-kerékpár a hiba fellépése után nem lesz képes normálisan működni. Amennyiben a hiba okát nem tudja megszüntetni, kérjük, forduljon kerékpár-kereskedőjéhez.



★ Beállítási felület

■ Minden beállítás leparkolt e-kerékpáron végezhető el.

Ha a sebesség 0, tartsa lenyomva a „+” és „-” gombot több mint 2 másodpercig a beállítási képernyő megnyitásához. Koppintson a „+” vagy „-” gombra a beállítási paraméterek közötti váltáshoz.



◆ Útadatok törlése

Nyomja meg a BE/KI gombot a megerősítéshez. A „+” és „-” gombbal válthat a NEM és az IGEN között. (Az adatok törléséhez, beleértve a maximális sebességet (MAX), az átlagsebességet (AVG), az útvonalat (TRIP), az útvonal idejét (Time)), a váltás után nyomja meg ismét az „BE/KI” gombot, mentse el és lépjen ki, A kijelző alapértelmezett értéke „NEM”.

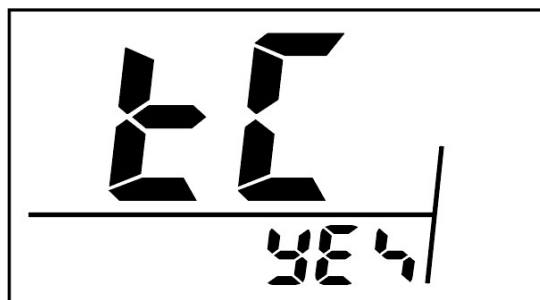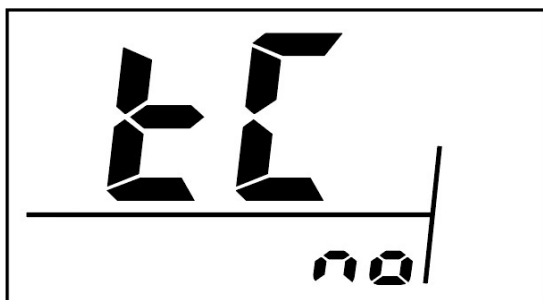

◆ Mértékegység váltása

Az 1-es beállítás angolszász, a 2-es pedig metrikus. Nyomja meg a BE/KI gombot a megerősítéshez, a „+” és „-” gombbal válthat, majd a BE/KI gombbal mentheti a beállítást és kiléphet.

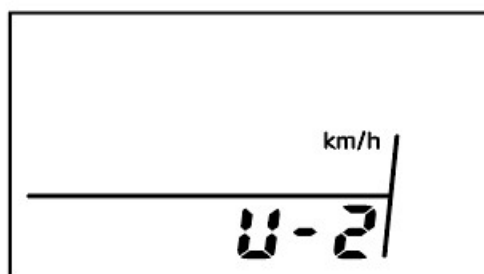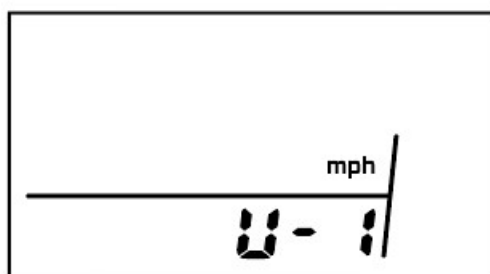

◆ Háttérvilágítás fényereje

A BL a háttérvilágítást jelzi. Az 1., 2. és 3. paraméter a háttérvilágítás fényerejét jelzi. Az 1 a legsötétebbet, a 3 pedig a legfényesebbet jelöli. A mérő alapértelmezett értéke 3. Nyomja meg az BE/KI gombot a megerősítéshez, a „+” és „-” gombbal válthat, majd a BE/Ki gomb ismételt megnyomásával mentheti a beállítást és kiléphet.



◆Automatikus kikapcsolás ideje

Az OF az automatikus kikapcsolási időt jelöli, a paraméter KI, 1-10 perc értékre állítható, a kijelző alapértelmezett értéke 5.

Nyomja meg az BE/KI gombot a megerősítéshez, a „+” és „-” gombbal váltson, majd az BE/KI gomb ismételt megnyomásával mentse el a beállítást és lépjen ki.



Minőségbiztosítás és garancia hatálya

I Garancia

- (1) A garancia csak a rendeltetésszerű használat és körülmények között használt termékekre érvényes.
- (2) A garancia a vevőhöz történő szállítástól vagy kézbesítéstől számított 36 hónapig érvényes.

II Egyéb

A következő tételek nem tartoznak a garancia hatálya alá.

- (1) A kijelző szétszerelése.
- (2) A kijelző sérülése helytelen telepítés vagy használat miatt keletkezett.
- (3) A kijelző burkolata eltört, miután használatba vették.
- (4) A kijelző vezetéke elszakadt.
- (5) A kijelző hibáját vagy sérülését vis maior okozta (pl. tűz, földrengés stb.).
- (6) A garanciális időszakon túl.

Működési figyelmeztetések

Ügyeljen a biztonságos használatra. Ne próbálja meg kioldani a csatlakozót, amikor az akkumulátor be van kapcsolva.

- Kerülje az ütéseket.
- Ne módosítsa a rendszerparamétereket a paraméterek zavarának elkerülése érdekében.
- Javítsa meg a kijelzőt, ha hibakód jelenik meg.