



NEUZER
BICYCLE COMPANY

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

NOKEE LCD kijelző



Tartalom

Előszó	3. oldal
1. Megjelenés és méretek	4. oldal
1.1 Fő anyagok és színek	4. oldal
2. Funkciók és az N3 gomb	5. oldal
2.1 Funkciók összefoglalása	5. oldal
2.2 Kijelző tartalma	5. oldal
2.3 N3 gomb	6. oldal
3. Óvintézkedések	6. oldal
4. Telepítési utasítások	7. oldal
5. Felhasználói felület beállításai	7. oldal
5.1 Be-/kikapcsolás	7. oldal
5.2 Felhasználói felület	8. oldal
5.3 Sebesség/Utazás/ODO	8. oldal
5.4 Utazás/ODO	9. oldal
5.5 Sétasegítési mód	10. oldal
5.6 Fényszóró be/ki	10. oldal
5.7 Akkumulátorjelző	11. oldal
6. Felhasználói beállítások	11. oldal
6.1 Metrikus és angolszász beállítások	11. oldal
6.2 Kilépés a beállításokból	12. oldal
7. Hibakód	12. oldal
8. GYIK	12. oldal

Előszó

Kedves felhasználók!

Kérjük, figyelmesen olvassa el a NOKEE display használati utasítását használat előtt, hogy biztosítsa e-kerékpárja jobb teljesítményét.

A lehető legtömörebben ismertetjük a használat minden részletes lépését, beleértve a telepítéstől és a hardver beállításától kezdve a display normál használatáig.

Az utasítások segítenek kiküszöbölni az esetlegesen felmerülő zavarokat és hibákat.


Javasoljuk, hogyha bármilyen hibát tapasztal az elektronikus rendszerben, azt ne próbálja meg otthon megjavítani, minden esetben forduljon szakszervizhez!

1. Megjelenés és méretek

1.1 Fő anyagok és színek

A fő anyagok alumíniumötvözet és edzett üveg. A szín matt fekete, és a ház anyaga lehetővé teszi a normál használatot -40°C és $+80^{\circ}\text{C}$ közötti hőmérsékleten, és jó mechanikai tulajdonságokat biztosít.

Kijelző méretei (mértékegység: mm)

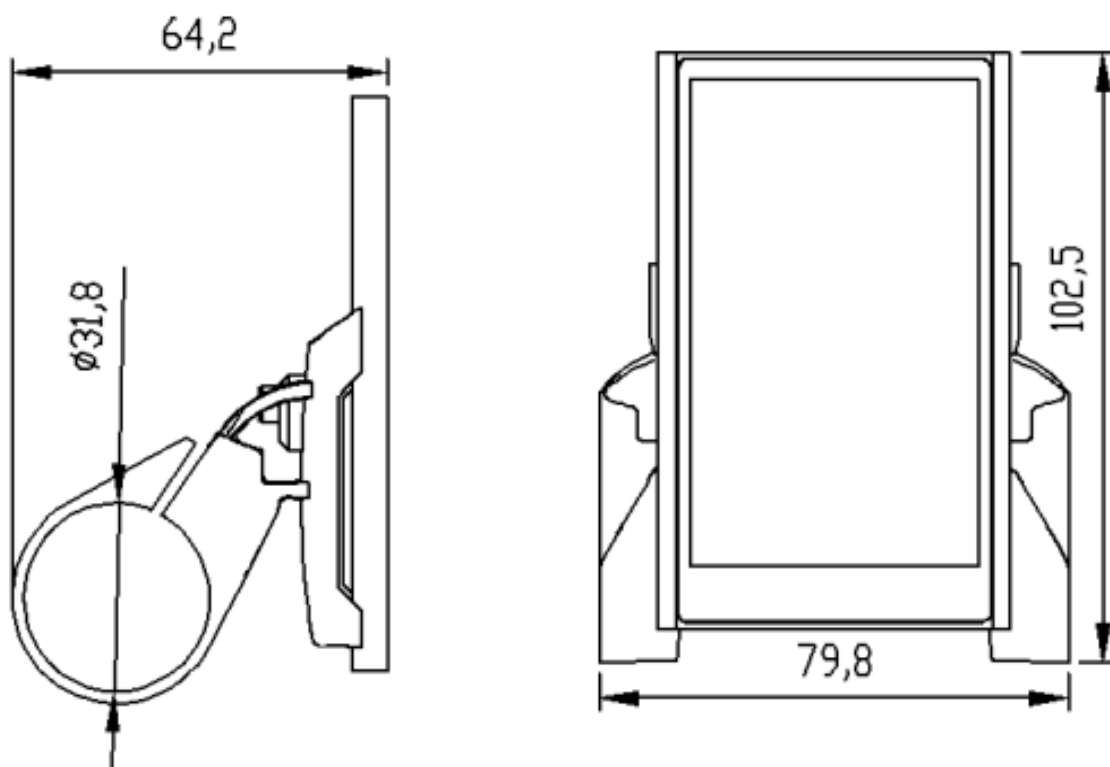



2. Funkciók és az N3 gomb

2.1 Funkciók összefoglalása

A NOKEE számos funkció kijelzést kínál, amelyek kielégíthetik a kerékpározás közbeni igényét.

A NOKEE által megjelenített tartalom a következő:

- ◆ Akkumulátor kijelzése
- ◆ Sebesség kijelzés (Valós idejű sebesség/Maximális sebesség/Átlagsebesség)
- ◆ Távolság kijelzése (megtett út/ODO)
- ◆ 6 km/h sétasegítő funkció kijelzése
- ◆ Több beállítási paraméter. Például: kerékátmérő, sebességkorlát, akkumulátor kapacitás beállítása, több rásegítéses fokozat kiválasztása, első lámpa be-/kikapcsolása, automatikus kikapcsolás és külső programozás a dis-pro használatával végezhető el.

A fenti funkciók csak a kijelző meglévő funkciói, amelyek az ügyfél igényei szerint bővíthetők, például: rásegítéses paraméterek beállítása, bekapcsolási jelszó beállítása és vezérlőáram-korlát beállítása.

2.2 Kijelző tartalma




NOKEE display interface

2.3 N3 Gomb

A gomb teste PC anyagból, a gomb része puha szilikon anyagból készült, és az egész test fekete. A NOKEE gombon három gomb található.

Beleértve a bekapcsoló mód gombot , a plusz gombot  és a mínusz gombot . A következő utasításokban a  gomb helyett a [MODE] szöveg szerepel; a  gomb helyett a [UP] szöveg; a  gomb helyett a [DOWN] szöveg szerepel.

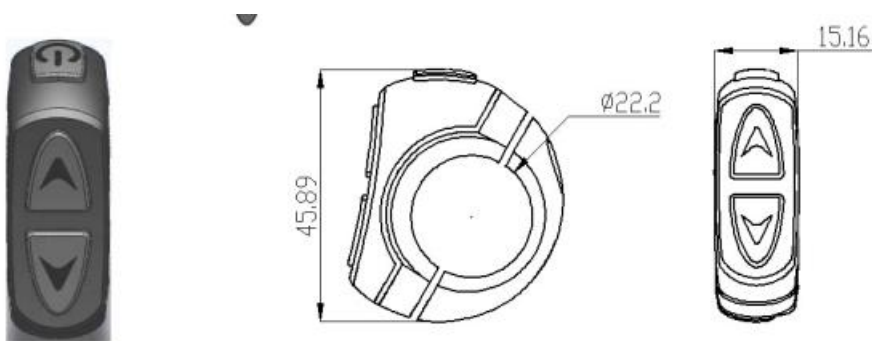

3. Óvintézkedések



Kerülje a kijelző ütögetését, kopogtatását.



Kerülje a kijelző közvetlen leöblítését.



Ne módosítsa a rendszerparamétereket a paraméterek zavarának elkerülése érdekében.



Hiba vagy meghibásodás esetén a kijelzőt vissza kell küldeni a forgalmazóhoz javítás/csere céljából.

4. Telepítési útmutató

1. lépés: Nyissa ki a tartót, és pattintsa a kormányra.
2. lépés: Állítsa be a szöget, és húzza meg a tartót a csavarokkal. 1,5Nm nyomaték használata ajánlott.



5. Felhasználói felület beállításai

5.1 Be-/kikapcsolás

Nyomja meg és tartsa lenyomva a „MODE” gombot néhány másodpercig a kijelző és a vezérlő be- vagy kikapcsolásához. Kikapcsolt állapotban a kijelző már nem fogyaszt áramot, és a szivárgási áram kisebb, mint 1 uA.

A kerékpár automatikusan kikapcsol, ha 10 percig nem történik semmi.


5.2 Felhasználói felület



NOKEE felhasználói felület

5.3 Sebesség/Utazás/ODO

A sebességváltó felület eléréséhez nyomja meg hosszan a [MODE] és a [UP] gombot. A **SPEED** (valós idejű sebesség), **AVG** (átlagsebesség) és **MAX** (maximális sebesség) értékek jelennek meg egymás után, ahogy az ábrán látható:

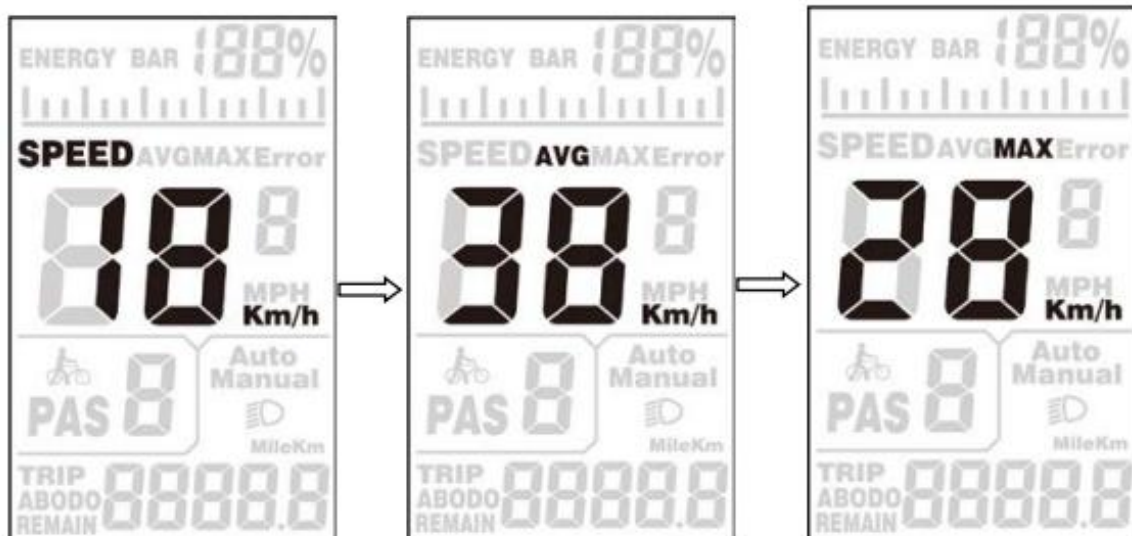


Valós idejű sebesség

Átlagsebesség

Maximális sebesség

5.4 Utazás/ODO

A [MODE] gomb rövid megnyomásával válthat a kilométer-információk között. A kijelzési sorrend: A ÚT → B ÚT → ODO → MARADÉK TÁV → A ÚT.
 Az ábrán látható módon:

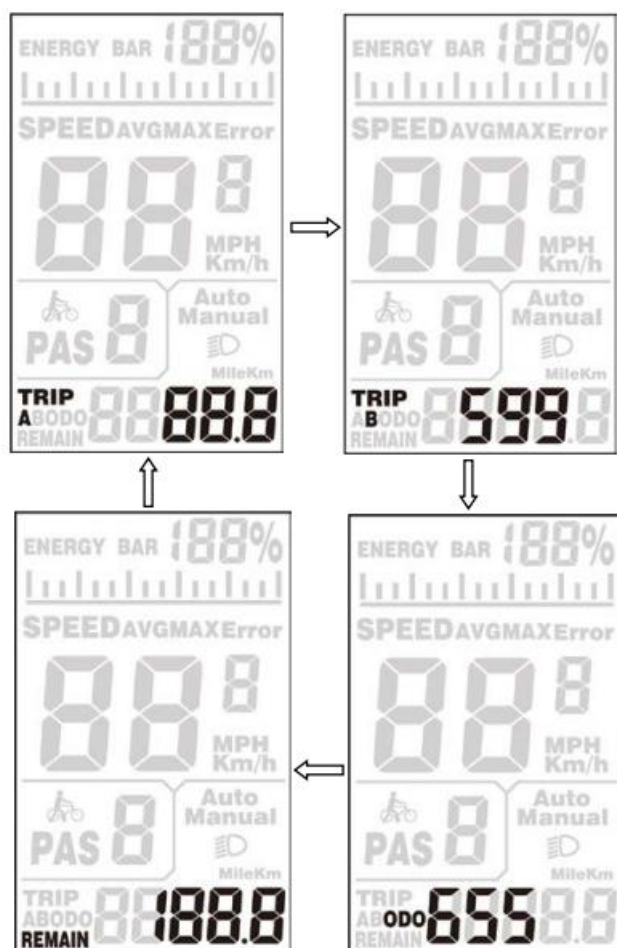

5.5 Séta közbeni segédhajtás mód


Amikor a kijelző be van kapcsolva, 3 másodperc elteltével nyomja meg hosszan a [DOWN] gombot. Az e-kerékpár séta közbeni segédhajtás módba lép. Az e-kerékpár állandó 6 km/h sebességgel halad. A képernyőn a „WALK” szimbólum villog (a kerékpáros figura).



Gyalogos kezelőfelület


5.6 Fényszóró be/ki

A [FEL] gomb hosszan tartó megnyomásával jelenítheti meg a jobb oldalon látható kezelőfelületet, és megjelenik az ikon, amely jelzi, hogy a lámpák bekapcsoltak. A [FEL] gomb ismételt hosszan tartó megnyomásával kikapcsolhatja a lámpákat.

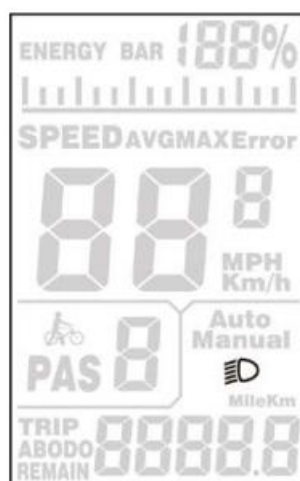

Fényszóró bekapcsolva kezelőfelület

5.7 Akkumulátorjelző

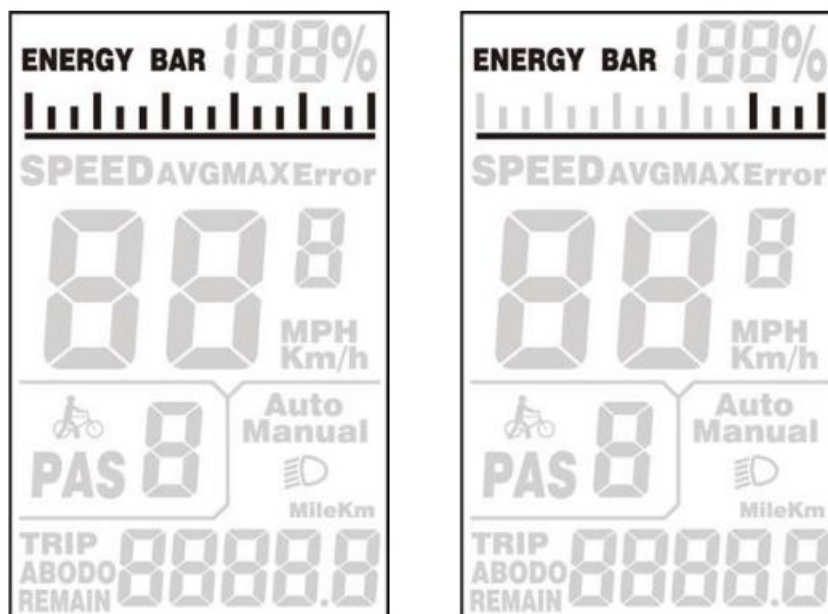

Ha az akkumulátor töltöttségi szintje a jobb oldalon látható módon jelenik meg, az azt jelenti, hogy az akkumulátor alacsony töltöttségű. Kérjük, időben töltsse fel!

6. Felhasználói beállítások

Bekapcsolt állapotban tartsa lenyomva a [FEL] és a [LE] gombot 2 másodpercig a beállítási felület eléréséhez.

6.1 Metrikus és angolszász beállítások

Lépjen be a beállítási állapotba. Az ST¹ az angolszász rendszer kiválasztását jelenti. A [FEL]/[LE] gomb rövid megnyomásával válthat a metrikus (Km) és az angolszász (Mph) mértékegységek között. A beállítás megerősítéséhez nyomja meg röviden a [MODE] gombot, majd lépjen be az ST² beállítási felületébe.

6.2 Kilépés a beállításokból

Beállítási állapotban a **【MODE】** gomb hosszan tartó megnyomásával (több mint 2 másodpercig) mentheti az aktuális beállítást és kiléphet az aktuális beállítási állapotból.

A **[DOWN]** gomb hosszan tartó megnyomásával (több mint 2 másodpercig) megszakíthatja az aktuális műveletet és kiléphet a beállításokból az aktuális beállítási adatok mentése nélkül.

Ha egy percen belül nem hajt végre műveletet, a kijelző automatikusan kilép a beállítási állapotból.

7. Hibakód

Amikor az e-kerékpár elektronikus vezérlőrendszere meghibásodik, a kijelző automatikusan HIBA kódot jelenít meg. A részletes hibakód meghatározását lásd az 1. függelékben.

Hiba kód	Meghatározás
21	Áram rendellenesség
22	Gázkar rendellenesség
23	Motor fázis kiesése
24	Motor Hall szenzor hiba
25	A fékerő szenzor hiba
30	BMS/vezérlő/rendellenes kijelző kommunikáció

8. GYIK

K: Miért nem kapcsol be a kijelző?

V: Ellenőrizze, hogy az akkumulátor be van-e kapcsolva, vagy a display kábel nincs-e elszakadva.

K: Mi a teendő a hibakód megjelenítése esetén?

V: Időben vegye fel a kapcsolatot az e-kerékpár szervizzel.